

USBメモリ 取扱説明書

○ ご使用前に必ずお読み下さい ○

お使いになる前に

- 本製品はパソコン向け製品ですので、パソコンをお持ちでない方はお楽しみ頂けません。あらかじめご了承下さい。
- USBメモリは、Windows XP/Vista、MacOS (X10.4.11以降)でお使い頂けます。


製品仕様

- インターフェース:USB Revision 2.0準拠 (USB1.1互換)
- 容量:2GB (「MUSIC」「BOOKLET」「DESKTOP」含む)
※ただし、データの書き込み可能な容量は約1.4GBとなります。
- 対応OS:Windows XP/ Vista
MacOS X10.4.11以降

MacOSの場合、パソコンの機種によってはファームウェア等のアップデートが必要となります。

USBメモリのパソコンへの接続

キャップを開けてコネクタを出します。
パソコンのUSBポートの場所を確認して差し込んで下さい。
(Windows、Macintoshともに共通)

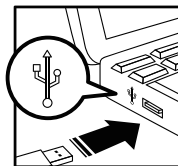

USBポート

Windows XP/Vistaをお使いの場合

- ・ 本製品の差し込み口をパソコン本体のUSBポートに接続して下さい。標準ドライバが自動的にインストールされ、自動認識されます。

MacOSをお使いの場合

- ・ 本製品の差し込み口をパソコン本体のUSBポートに接続して下さい。標準ドライバが自動的にインストールされ、デスクトップにアイコンが生成されます。

本製品をパソコンに接続すると、音楽ファイルなどが入った消去できないアイコン(「CONTENTS」)と、通常のUSBメモリーとして表示されるアイコン(「REMOVABLE」)の2つのアイコンが表示されます。

本製品の取り外し方

Windows XP/Vistaをお使いの場合

- ・ タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」をダブルクリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」または「USBディスク」を選択し、「停止」をクリックします。
「ハードウェアデバイスの停止」ダイアログが表示された時には、「OK」をクリックします。

MacOSをお使いの場合

- ・ デスクトップ上に表示されているUSBドライブの2つのアイコン「CONTENTS」「REMOVABLE」をゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップ上からアイコンが消えたら本製品を取り外して下さい。

音楽ファイル・ブックレット・オリジナルPCデスクトップの再生・閲覧方法

音楽ファイル・ブックレット・オリジナルPCデスクトップは、「CONTENTS」内の「MODERN TIMES ROCK'N'ROLL」フォルダー内、「MUSIC」「BOOKLET」「DESKTOP」の各フォルダーに保存されています。

■ 音楽ファイル再生方法

音楽ファイルは、MUSICフォルダー内に、MP3形式で収録されています。
このファイルはWindows Media Player、iTunes(*)等で再生することができます。